

VIDEO EXPLICATIVO
MONTAGEM

MANUAL DO USUÁRIO

INTRODUÇÃO

Você acaba de adquirir uma bike CLY Components.

Um produto feito pensando em você, na sua segurança, diversão e lazer.

Em seu desenvolvimento foram utilizadas peças de qualidade para ter uma longa duração com grande controle de qualidade.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia atentamente as informações contidas neste manual, serão de extrema importância para ajudar na montagem da bike. Sequência de montagem, informações sobre a garantia do produto entre outras. Tudo feito de forma simples para sanar todas as suas dúvidas e deixar a bike pronta para a sua utilização.

Importante: É de extrema importância seguir exatamente as instruções de montagem e utilização do produto, caso contrário a CLY Components não se responsabiliza por danos materiais ou físicos causados ao usuário da bike ou a terceiros provocados por qualquer montagem inadequada e diferente das indicadas no manual.

O correto é que a bicicleta seja montada por um profissional capacitado e com as ferramentas corretas para a realização do serviço.


Ao retirar a bicicleta da caixa ou soltar os tire-ups e fitas que a protegem na embalagem, não utilizar facas ou objetos pontiagudos (estiletas, canivetes, chaves de fenda ou objetos contundentes) eles podem danificar o quadro ou as partes da bicicleta.

Ao fazer manutenção na sua bike, utilize peças e componentes de qualidade.

FERRAMENTAS


Certifique-se de ter as seguintes ferramentas indicadas abaixo para a montagem da bike, elas não estão inclusas no produto.

- Chave de fixa 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm e 15 mm.
- Chave Allen 2 mm, 5 mm e 6 mm
- Alicates Universal
- Chave Philips Média
- Chave de Fenda Pequena e Grande.
- Bomba (caso seja necessário)
- **Adaptador de Válvula Presta (incluso)**

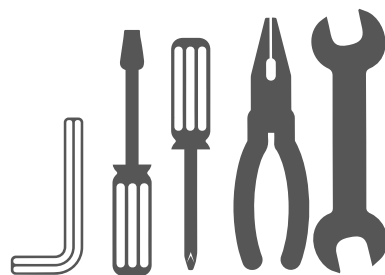

GUIDÃO

O Guidão já vem montado com as alavancas de freios, câmbios e mesa (suporte de guidão), basta encaixá-lo na espiga (tubo) da suspensão alinhando e inserindo a mesa no tubo, acima dos espaçadores (2), após insira a tampa na parte superior do tubo rosqueando na aranha dentro do mesmo apertando o parafuso com uma chave Allen 5 mm quanto necessário para fixar a tampa (aranha) dentro do garfo de suspensão, assim que estiver firme, aperte os parafusos na parte da mesa que a prende ao garfo de suspensão com uma Allen 4 e gire o guidão sem torcer os cabos até ficar alinhado corretamente com a roda dianteira apertando os parafusos com cuidado até ficarem bem firmes e não girarem mais.

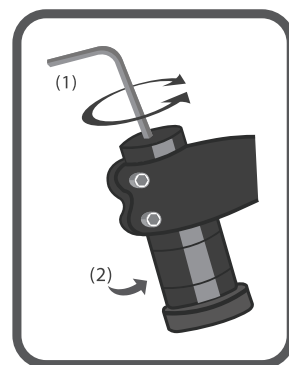


SEQUÊNCIA DE MONTAGEM




MONTANDO O SELIM NO CANOTE DE SELIM

Retire o parafuso Allen na parte inferior do carrinho do selim e insira a parte superior do canote (castanha) entre os trilhos do selim alinhe o selim e aperte o parafuso Allen novamente fixando o selim ao canote (1) (2). Observe atentamente a marca de inserção mínima de 8 cm existente no canote, que deve ser inserido corretamente no quadro observando a inserção mínima sob risco de quebra do quadro.

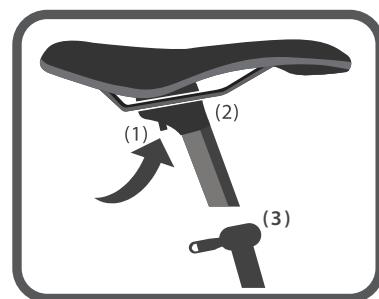

Insira o canote do selim no tubo do quadro até a altura desejada. Este modelo de bike vem equipado com uma abraçadeira que não necessita chave para prender o canote no quadro siga estas instruções: Regule a porca da blocagem (3) que está do lado oposto da alavanca na abraçadeira presa ao quadro, regule a posição desejada do selim e trave a abraçadeira gentilmente empurrando a alavanca de aperto para frente. Certifique-se que o selim não fique solto ou girando para os lados.

RODA DIANTEIRA

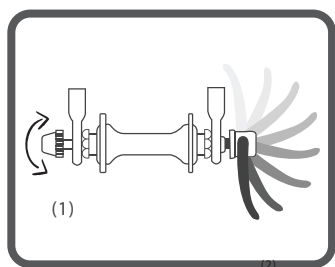


Afrouxe a porca da blocagem (1) na roda, até ficar quase solta (cuidado para não perder as molas se soltar a porca) encaixe a roda no garfo de suspensão e rosqueie a porca da blocagem até que ela encoste na superfície externa do garfo ainda com a alavanca aberta (2), gire a alavanca segurando à porca e fecha-a, de modo que ela fique paralela à canela da suspensão e voltada para o alto.

Para fechar, a alavanca tem que estar firme, porém não pode ser muito dura se não força todos os encaixes podendo quebrá-los, verifique se a roda esta encaixado corretamente, dando algumas batidas na parte de cima da roda com a bike levantada para certificar que esta bem presa e encaixada.

PEDAIS



Nas roscas (1) de cada um dos pedais, existem as letras "R" (direito) e "L" (esquerdo), elas definem em qual lado devem ser colocados os pedais, inicialmente coloque com as mãos, rosqueando os pedais no pedivela (1) que esta do mesmo lado da corrente, dando um leve aperto e sem seguida com uma chave de boca 15 mm, aperte firmemente no sentido horário. Coloque o pedal do lado esquerdo, utilize o mesmo procedimento de inicialmente rosquear com as mãos e após isso utilize a chave de boca 15mm e aperte no sentido anti-horário.

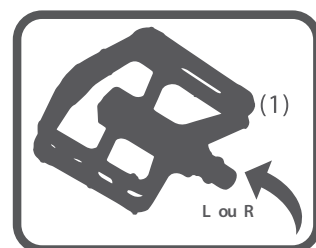

FREIOS

As bikes CLY, são equipadas com freio a disco mecânico, no caso dos modelos com freios hidráulicos, as bicicletas acompanham um espaçador (1) para não fechar as pastilhas sem o disco entre elas na roda dianteira. Após retirar esse espaçador, tomar cuidado para não pressionar os freios, pois isso faz com que as pastilhas fiquem pressionadas gerando uma grande dificuldade para afastá-las ou tendo a necessidade de enviar a uma oficina para sangrar e fazer novamente a regulagem.

***Somente utilize ÓLEO MINERAL, o uso de outro tipo de óleo ocasiona grandes danos as partes internas do freio, ocasionando a perda da garantia.**

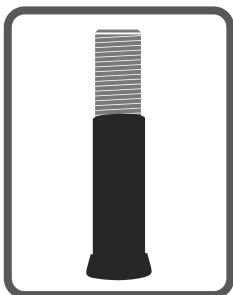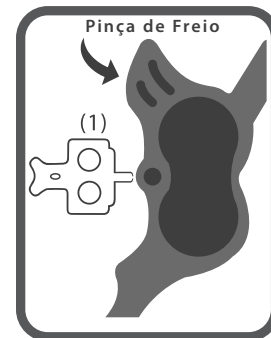

CALIBRAGEM DE PNEUS

As bicicletas da CLY Components, são equipadas com câmaras SCHRADER (Americana).

Verifique a calibragem correta, indicada na lateral do pneu.

***O uso de calibrações fora das especificações ocasiona deformação ou defeito nos pneus e câmaras.**

SUSPENSÃO


As bikes de aro 29 CLY têm ajuste de PRE-LOAD (1) e TRAVA DE SUSPENSÃO (2) na parte de cima, conforme exibido nas figuras 1 e 2.

O PRE-LOAD é o ajuste da pressão da mola, ele vem com um ajuste padrão de fábrica e deve ser regulado de acordo com cada ciclista, caso necessário.

A TRAVA DE SUSPENSÃO bloqueia o funcionamento da suspensão totalmente, deixando-a rígida como uma garfo fixo ou com seu funcionamento normal.

Os modelos de CARBONO tem ajuste de PRE LOAD e TRAVA DE SUSPENSÃO

***Utilize somente as mãos para fazer esses ajustes, sem o auxílio de ferramentas.**

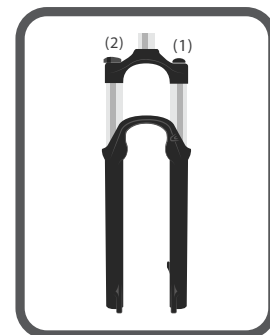

LIMPEZA

1) Ao limpar a bicicleta, não use jato de água, pois ela ajuda a colocar para dentro a sujeira e resíduos, utilize apenas água limpa com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem todas as partes e evite jogar água nas peças como: Conjunto do movimento central, conjunto do movimento de direção e canote de selim, pois isso acumula água em locais difíceis dela sair.

2) A praia é um dos maiores causadores de corrosão das partes da bicicleta. O acúmulo de sal e areia nos componentes danificam bastante o equipamento, pois, o sal é responsável pela aceleração da corrosão e a areia faz um papel de abrasivo (agente mecânico de desgaste). Para evitar isso, é necessário que se faça a limpeza da bicicleta após o uso com água, e depois seque com um pano, além de lubrificar a corrente e partes móveis novamente com um lubrificante de qualidade.

GARANTIA

A bike **CLY Components** é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo legal de 3 meses (noventa dias), contados a partir da data de emissão da Nota fiscal ou da entrega do produto, exceto para peças de desgaste natural, conforme Termo de Garantia.

Essa garantia se limita ao primeiro usuário que, deverá comprovar esta condição com a exibição da nota fiscal de compra.

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade da garantia, sendo este contado sempre a partir da data de aquisição do produto.

CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DA GARANTIA

1. A montagem do produto deverá ser feita por um profissional qualificado e conforme as instruções deste manual;
2. A solicitação de qualquer peça de reposição será feita pela nossa equipe e mediante a apresentação do defeito, da nota fiscal do produto e do comprovante que a finalização da montagem foi feita em uma oficina especializada;
3. Apresentação da Nota Fiscal de Compra e do Manual do usuário;
4. Somente o primeiro usuário está coberto pela garantia e a data da compra na Nota Fiscal é a que dita o início da garantia;
5. Peças substituídas e reparos feitos no período não acarretam a sua prorrogação, sendo sempre contada a partir da data de aquisição do produto;

O QUE A GARANTIA COBRE

A garantia cobre os reparos necessários em decorrência a falhas do material ou defeitos de fabricação e as peças reconhecidas como defeituosas serão analisadas pela nossa equipe de garantia, substituindo as mesmas por peças novas;

Todas as peças e serviços executados durante o período de garantia são gratuitos.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

1. Despesas com limpeza, regulagem, reaperto, alinhamento de quadro e garfo e centralização de rodas, correrão por conta dos proprietários;
2. Os itens de desgaste natural em função do uso, não estão cobertos pela garantia. As despesas com a substituição periódicas correrão por conta do usuário.
 - 2.1 São considerados itens de desgaste natural;
 - Pneus, aros, câmaras de ar, pastilhas de freio, movimento central e direção, pedais, cabos, conduítes, roda livre, corrente e cassete
 - Quaisquer componentes que sofram um desgaste natural por atrito com outras partes ou fadiga e material ocasionado pelo uso do produto.
4. A garantia se restringe ao produto, não cobrindo qualquer repercussão decorrente de avaria, transporte, hospedagem, falta de uso, etc.;
5. Defeitos decorrentes de acidentes, exposição do produto e condições imprópria, tais como: Ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados com manutenção, limpeza com produtos a base de petróleo ou químicos agressivos.
6. UTILIZAÇÃO PARA ESPORTES RADICAIS; (As bicicletas foram produzidas para o uso de LAZER RECREATIVO)
7. Defeitos provocados por modificação, transformação ou em decorrência do uso fora das especificações do fabricante;
8. Produtos comprados "no estado" em saldos, ou de "segunda mão" (usado);
9. Defeitos decorrentes da influência de intempéries, de contato com substâncias químicas (corrosivas ou abrasivas), causados por atritos durante o uso (riscos e amassados) e de acidentes;
10. A inobservância de qualquer das recomendações do manual do usuário acarretará a perda da garantia;
11. Rompimento ou quebra de quadro, garfo, roda ou acessórios, por abuso na sua utilização, tais como empinar, bater, subir ou descer calçadas ou exceder o peso suportado.
12. A CLY COMPONENTS se reserva o direito de modificar as bicicletas sem prévio aviso, não alterando suas características de design e qualidade de segurança.
13. Anote os dados da sua bike abaixo para segurança e informações da mesma.

No site **www.calypsonet.com.br** pode ser feito o cadastro da bike em registro de produto (rodapé).

Data da Compra

Loja

Local

____ / ____ / ____

Modelo da Bike

Nº do Quadro

Cliente

Telefones de contato: 11- 5671-9999 | E-mail: contato@calypsonet.com.br

www.calypsonet.com.br

WWW.CLYBIKES.COM.BR

CLY
Components