

CLY**LANTERNA BIKE USB RECARREGÁVEL**

PARABÉNS!
VOCE ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO CLY!


Para usar este produto de forma segura, conveniente e mantê-lo bem preservado, leia este manual cuidadosamente antes de usar.
 Guarde este manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES


- Modelo: CLY 5034-087 - Grande área de visibilidade
- Carregamento Tipo-C
- Max Lumens: 100LM (luz vermelha)
- Tipo de LED: 130 chips COB LED
- Capacidade da bateria: Bateria de 800mAh integrado Li-Ion
- Tempo de carga: 2 horas
- Modos:
 - 100% regular: 1h
 - 30% regular: 2h30
 - 20% regular: 2h30
 - 100% flash: 2h
 - 40% flash: 2h30
 - Pressione e segure o botão por 2 segundos = desligado
 - Função de memória
 - Composição: Plástico
- Flash lento: 7h30
- Chasing1: 6h
- Chasing2: 7h30
- Centro regular e flash laterais: 1h30
- Flash central e laterais: 2h

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Lanterna traseira para bicicleta CLY 5034-087
- Porta de carregamento Tipo-C
- Anéis de borracha x 1

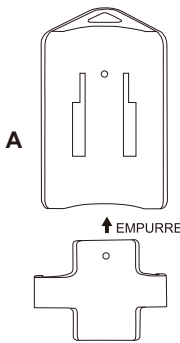INSTALAÇÃO


A lanterna traseira já vem com o suporte montado. Recomendamos enfaticamente que o suporte não seja desmontado, pois está bem ajustado e é de difícil instalação.

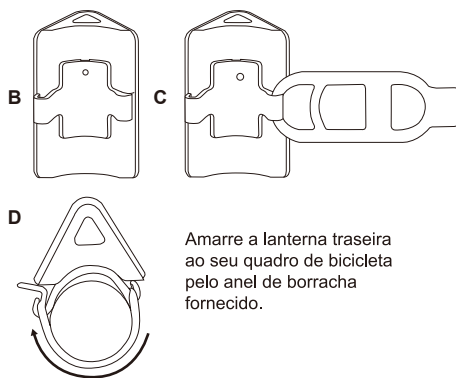Instalar**Passo 1****Passo 2****Desmontar**

Amarre a lanterna traseira ao seu quadro de bicicleta pelo anel de borracha fornecido.

1 - Quando o indicador de bateria - que fica no botão - pisca em luz vermelha, significa que a bateria está fraca. Recomendamos que realize o carregamento da lanterna o mais rápido possível.


2 - Pressione e segure o botão por 2 segundos para ligar/desligar.

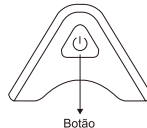

Botão

Pressione e segure por 2 segundos

3 - Pressione o botão liga/desliga para escolher os modos: São 8 modos alternados.

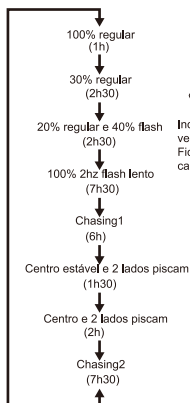

Indicador de carga ficará vermelho quando estiver carregando! Ficar verde quando estiver totalmente carregado.

COMO CARREGAR A BATERIA

Porta de carregamento Tipo-C

**ATENÇÃO**

- Não carregue com voltagem acima de 5V, podendo causar danos à bateria.
- Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante o carregamento, pois isso pode levar ao incêndio ou explosão da bateria.
- Não fume durante o carregamento, pois a bateria pode liberar gás hidrogênio. Sempre carregue sua bateria em um espaço bem ventilado.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas enquanto carregando. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando eles estiverem molhados, pode causar choque elétrico.

1. Encontre o local de carregamento na parte de trás da lanterna.
 2. Levante a tampa de borracha e você verá a porta de carregamento.
 3. Ligue o cabo USB à porta USB do seu computador.
 4. Conecte o cabo do carregador à porta de carregamento.
 5. Durante o carregamento, o indicador de carregamento mostra vermelho. Quando estiver totalmente carregado, o indicador de carga ficará verde.
- Atenção! Recomendamos que você use o cabo USB original fornecido para carregar a bateria. Desconecte a lanterna do cabo assim que a bateria estiver totalmente carregada.
1. Encontre o local de carregamento na parte de trás da lanterna.
 2. Levante a tampa de borracha e você verá a porta de carregamento.
 3. Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.
 4. Conecte o cabo do carregador à porta do carregador da lanterna.
 5. O indicador de carga mostra uma luz azul piscando lentamente quando a lanterna está carregando, depois de totalmente carregada, ela muda para estável.
 6. É normal que a bateria possa obter altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F / 40°C), pois o produto químico na bateria está em reação. Se a bateria não for completamente descarregada antes de carregar, também pode esquentar.
 7. Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria: tipo de célula de tensão, a rotina de manutenção, a temperatura, o número de cargas, etc. Geralmente, quanto maior a capacidade da bateria, mais tempo de duração.
 8. A capacidade da bateria pode se tornar inferior em cerca de 80% de seu valor após 300-500 ciclos de carga/descarga. A bateria pode ter 3 anos de vida sob bons cuidados.
 9. A tensão da bateria e a capacidade diminuem em baixas temperaturas, especialmente próximo ou abaixo do ponto de congelamento. A capacidade diminui 5% -10% no congelamento (o tempo de duração diminui 50%). Em -20°C, a capacidade diminui 30% (o tempo de duração diminui 70%). O desempenho da bateria voltará ao normal quando a temperatura subir a 70°F/20°C. A bateria perderá cerca de 1% de sua capacidade por dia quando você armazená-la em temperatura ambiente normal. A temperatura da bateria nunca deve exceder 104°F/40°C, perderá cerca de 5% de sua capacidade por dia.
 10. Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de carregá-la a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco.

ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES**1. Problema: a luz não acende**

Solução: Verifique se a bateria ainda tem energia
 Verifique se o botão liga/desliga foi pressionado e segurado por 2 segundos.

COMO LIMPAR E CUIDAR DA LUZ

- Certifique-se de limpar a poeira e sujeira da lanterna com um pano úmido macio depois de cada passeio.
- Resistente apenas à água da chuva.
- Não mergulhe a lanterna ou toda a lanterna em água durante a limpeza.

CUIDADO: Ao pedalar, siga as orientações abaixo:

- Tenha cuidado ao manusear, a lanterna pode ficar quente.
- Desligue a lanterna se não estiver em uso.
- Desconecte o conector pelo plugue, nunca pelo cabo.
- Forneça fluxo de ar suficiente para a lanterna para resfriamento durante o uso.
- Não controle nenhuma parte do sistema debaixo de água.
- Não olhe diretamente para a luz.
- Não deixe a lanterna acesa sem vigilância.
- Mantenha a lanterna longe do fogo e de materiais combustíveis.
- Não armazene a unidade principal quando quente ou imediatamente após o uso.
- Desconecte a lanterna, o carregador e o cabo quando a lanterna estiver totalmente carregada.
- Esta lanterna traseira é apenas para uso de bicicleta.
- Não desmonte a lanterna.

www.clybikes.com.br