

CLY

FAROL BIKE USB RECARREGÁVEL

PARABÉNS!
VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO CLY!

Para usar este produto de forma segura, conveniente e mantê-lo bem preservado, leia este manual cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO


Modelo: CLY 5037-055
Carregamento tipo C
Max Lumens: 400LM
Tipos de LED: LED CREE XP-G2
Capacidade da bateria: Bateria Li-Poly 1200mAh
Tempo de carga: 2 horas
Modos:
100% regular: 1h30 / 70% regular: 2h / 30% regular: 4h30
Flash lento: 3h
Composição: Liga de Alumínio
Tamanho (sem suporte): 70,5x30x30,5mm
Peso líquido (com suporte): 94g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- * Farol dianteiro de bicicleta com suporte para guidão CLY 5037-055
- * Cabo USB Tipo-C


INSTALAÇÃO

- 1 - Instale o farol com suporte no guidão da sua bicicleta.

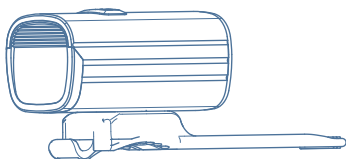


FUNCIONAMENTO

Atenção: Se você não usar a bateria por um longo período, certifique-se de recarregá-la totalmente a cada 3 meses. Guarde a bateria em um local fresco e seco. Recarregue a bateria após cada uso prolongado.

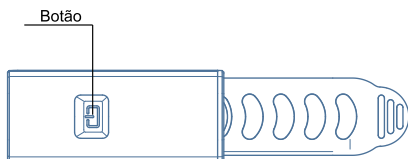

Operação:


Clique no botão para alterar os modos.
100% regular: 1h30 / 70% regular: 2h / 30% regular: 4h30
Flash lento: 3h

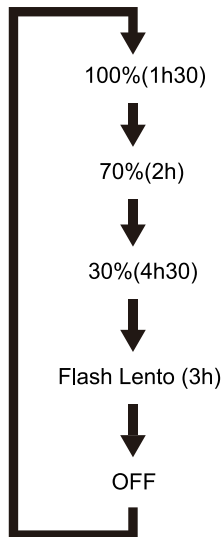

COMO CARREGAR A BATERIA

Indicador de bateria fraca:

Quando o farol está sem energia, o indicador de bateria fraca ficará vermelho. Recarregue a luz o mais rápido possível quando o indicador de bateria fraca ficar vermelho.

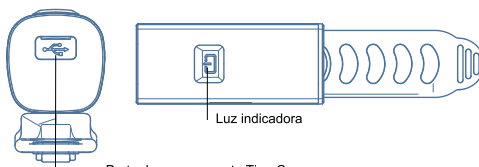

Porta de carregamento Tipo-C:
Remova a tampa de borracha para carregar a luz.

Carregando:

Durante o carregamento, os indicadores piscam em vermelho. Quando está totalmente carregado, os indicadores piscam em verde.



Carregamento:
Use um cabo de carregamento USB Tipo-C para carregar a luz.

- * Não carregue com voltagem acima de 5V, podendo causar danos à bateria.
- * Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante o carregamento, pois isso pode levar ao incêndio ou explosão da bateria.
- * Não fume durante o carregamento, pois a bateria pode liberar gás hidrogênio. Sempre carregue sua bateria em um espaço bem ventilado.
- * Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas enquanto carregando. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando eles estiverem molhados, pode causar choque elétrico.

1. Encontre o local de carregamento na parte de trás do farol.
2. Levante a tampa de borracha e você verá a porta de carregamento.
3. Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.
4. Conecte o cabo do carregador à porta do carregador.
5. O indicador de carga mostra uma luz azul piscando lentamente quando o farol está carregando, depois de totalmente carregado, ela muda para estável.
6. É normal que a bateria possa alcançar altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F/40°C), pois o produto químico na bateria está em reação. Se a bateria não for completamente descarregada antes de carregar, também poderá esquentar.
7. Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria: tipo de célula de tensão, a rotina de manutenção, a temperatura e o número de cargas, etc. Geralmente, quanto maior a capacidade da bateria, mais tempo de durabilidade.
8. A capacidade da bateria pode se tornar ineficaz em cerca de 80% de sua valor após 300-500 ciclos de carga/descarga. A bateria pode ter 3 anos de vida sob bons cuidados.
9. A tensão da bateria e a capacidade diminuem aparentemente em baixa temperaturas, especialmente próximo ou abaixo do ponto de congelamento. A capacidade diminui 5% -10% no congelamento (o tempo de duração diminui 50%). Em -20°C, a capacidade diminui 30% (o tempo de duração diminui 70%). O desempenho da bateria voltará ao normal quando a temperatura subir a 70°F/20°C. A bateria perderá cerca de 1% de sua capacidade por dia quando você armazená-la em temperatura ambiente normal. Temperatura da bateria nunca deve exceder 104°F/40°C, perderá cerca de 5% de sua capacidade por dia.
10. Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de carregá-la a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco.

ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

1. Problema: a luz não acende

Solução: Verifique se a bateria ainda tem energia. Verifique se o botão liga/desliga foi pressionado e segurado por 2 segundos.

COMO LIMPAR E CUIDAR DO FAROL

* Certifique-se de limpar a poeira e sujeira do farol com um pano úmido macio depois de cada passeio.

* Resistente à água e apenas para água da chuva. Não mergulhe a bateria ou toda o farol em água durante a limpeza.

CUIDADO: Ao pedalar, siga as orientações abaixo:

- * Tenha cuidado ao manusear, o farol pode ficar quente.
- * Desligue o farol se não estiver em uso.
- * Desconecte o conector pelo plugue, nunca pelo cabo.
- * Forneça fluxo de ar suficiente para o farol para resfriamento durante o uso.
- * Não controle nenhuma parte do sistema debaixo de água.
- * Não olhe diretamente para a luz.
- * Não deixe a luz acesa e sem vigilância.
- * Mantenha o farol longe do fogo e de materiais combustíveis.
- * Não armazene a unidade principal quando quente ou imediatamente após o uso.
- * Desconecte o farol, o carregador e o cabo quando a bateria estiver totalmente carregada.
- * Esta farol dianteiro é apenas para uso de bicicleta.
- * Não desmonte o farol.