

CLY

LANTERNA BIKE USB RECARREGÁVEL

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO CLY!

Para usar este produto de forma segura, conveniente e mantê-lo bem preservado, leia este manual cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO

Modelo: CLY 5042-089
Max Lumens: 50LM
Tipo de LED: 1 pc (30 chips) COB LED vermelho de alto brilho
Capacidade da bateria: Bateria de 450mAh integrado de Li-Poly
Tempo de carga: 1 hora
6 modos: Modo1 / Modo2 / Modo3 / FL1 / FL2 / FL3
Função de memória de modo
Suporte de liberação rápida
Indicador de bateria fraca, carregando e totalmente carregado
Sistema de corte automático totalmente carregado
Caixa do dissipador de calor de alumínio CNC
Visibilidade lateral
Resistente à água (IPX 4)
Composição: Plástico / Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- * Lanterna traseira para bicicleta CLY 5042-089
- * Tira de borracha
- * Cabo USB

FUNCIONAMENTO

Status de bateria fraca
* Vermelho constante



1. Clique duas vezes no botão liga/desliga para alternar entre estável e modos de piscar. (Com a memória de modo, a luz continuará no modo anterior na próxima utilização.)

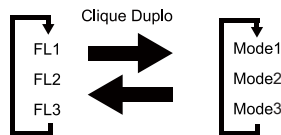

2. Pressione e segure o botão liga/desliga por cerca de 1 segundo para desligar. (Com a memória de modo, a luz irá retomar o modo anterior no próximo uso.)


TEMPO DE FUNCIONAMENTO

Modo	Lumens	Tempo de Funcionamento	Tempo de Recarga
Mode1	10	8:00	
Mode2	20	4:00	
Mode3	40	2:00	
Clique Duplo			2 hrs
FL1	20	16:00	
FL2	40	8:00	
FL3	40	4:00	

* O tempo de recarga depende do método (carregador de parede ou computador) que está sendo usado.

INSTALAÇÃO

1. Escolha o orifício na tira de borracha para caber a barra.
2. Certifique-se de que a alça esteja encaixada no lugar do gancho.
3. Segure a lanterna no guidão / canote do selim.
4. Enrole a tira de borracha em torno da barra e estique a tira em torno do gancho para prendê-la.
5. Solte a pulseira de borracha para liberar a lanterna.

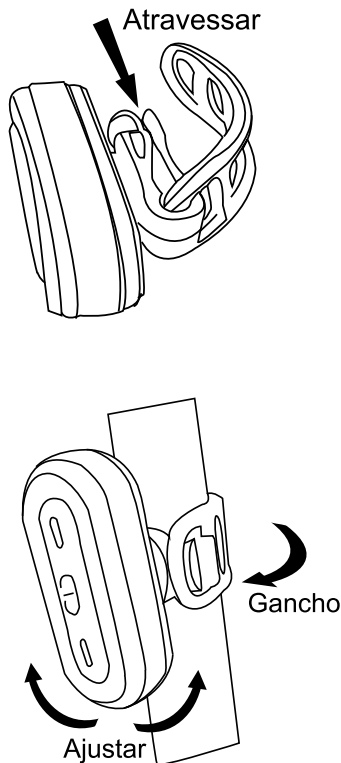

COMO CARREGAR A BATERIA


Atenção: Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de carregá-la cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco. Recarregue a bateria após cada uso prolongado.

Indicador de carga

* Vermelho constante: carregando
* Verde constante: totalmente carregado



ATENÇÃO

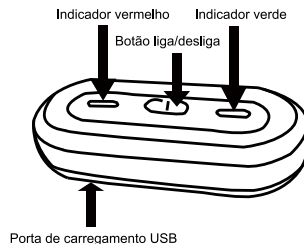

- * Não carregue com voltagem acima de 5V, podendo causar danos à bateria.
- * Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante o carregamento, pois isso pode levar ao incêndio ou explosão da bateria.
- * Não fume durante o carregamento, pois a bateria pode liberar gás hidrogênio. Sempre carregue sua bateria em um espaço bem ventilado.
- * Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas enquanto carregando. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando eles estiverem molhados, pode causar choque elétrico.

1. Encontre o local de carregamento na parte de trás da lanterna.
2. Levante a tampa de borracha e você verá a porta de carregamento.
3. Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.
4. Conecte o cabo do carregador à porta do carregador da lanterna.
5. O indicador de carga mostra uma luz azul piscando lentamente quando o farol está carregando, depois de totalmente carregada, ela muda para estável.
6. É normal que a bateria possa alcançar altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F/40°C), pois o produto químico na bateria está em reação. Se a bateria não for completamente descarregada antes de carregar, também poderá esquentar.
7. Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria: tipo de célula de tensão, a rotina de manutenção, a temperatura e o número de cargas, etc. Geralmente, quanto maior a capacidade da bateria, mais tempo de durabilidade.
8. A capacidade da bateria pode se tornar ineficaz em cerca de 80% de sua valor após 300-500 ciclos de carga/descarga. A bateria pode ter 3 anos de vida sob bons cuidados.
9. A tensão da bateria e a capacidade diminuem aparentemente em baixas temperaturas, especialmente próximo ou abaixo do ponto de congelamento. A capacidade diminui 5% -10% no congelamento (o tempo de duração diminui 50%). Em -20°C, a capacidade diminui 30% (o tempo de duração diminui 70%). O desempenho da bateria voltará ao normal quando a temperatura subir a 70°F/20°C. A bateria perderá cerca de 1% de sua capacidade por dia quando você armazená-la em temperatura ambiente normal. Temperatura da bateria nunca deve exceder 104°F/40°C, perderá cerca de 5% de sua capacidade por dia.
10. Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de carregá-la a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco.

ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

1. Problema: a luz não acende

Solução: Verifique se a bateria ainda tem energia. Verifique se o botão liga/desliga foi pressionado e segurado por 2 segundos.

COMO LIMPAR E CUIDAR DA LANTERNA

- * Certifique-se de limpar a poeira e sujeira da lanterna com um pano úmido macio depois de cada passeio.
- * Resista apenas à água da chuva. Não mergulhe a lanterna ou toda a lanterna em água durante a limpeza.

CUIDADO: Ao pedalar, siga as orientações abaixo:

- * Tenha cuidado ao manusear, a lanterna pode ficar quente.
- * Desligue a lanterna se não estiver em uso.
- * Desconecte o conector pelo plugue, nunca pelo cabo.
- * Forneça fluxo de ar suficiente para a lanterna para resfriamento durante o uso.
- * Não controle nenhuma parte do sistema debaixo de água.
- * Não olhe diretamente para a luz.
- * Não deixe a lanterna acesa sem vigilância.
- * Mantenha a lanterna longe do fogo e de materiais combustíveis.
- * Não armazene a unidade principal quando quente ou imediatamente após o uso.
- * Desconecte a lanterna, o carregador e o cabo quando a bateria estiver totalmente carregada.
- * Esta lanterna traseira é apenas para uso de bicicleta.
- * Não desmonte a lanterna.

www.clybikes.com.br