

CLY

FAROL BIKE USB RECARREGÁVEL

PARABÉNS!
VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO CLY!

Para usar este produto de forma segura, conveniente e mantê-lo bem preservado, leia este manual cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES


Modelo: CLY 5038-055
Max Lumens: 700LM
Tipo de LED: CHINESE CREE XM-L2 LED
Capacidade da bateria: Bateria de Íon-Lítio 2600mAh
Tempo de carga: 4 horas (carregador de saída 1A)
Funções: 100%: 3h30 / 30%: 10h / Flash Lento (com nevoeiro): 8h
Luz Nevoeiro constante: 80h
Composição: Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- * Farol dianteiro de bicicleta CLY 5038-055
- * Suporte para guidão
- * Suporte para capacete (opcional)
- * Cabo USB

INSTALAÇÃO


1 - Instale o suporte para bicicleta no guidão da bicicleta.

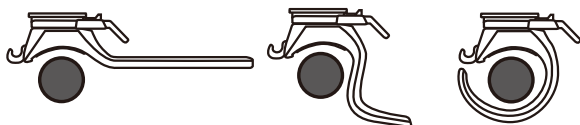

2 - Deslize o farol para trás no suporte da bicicleta até você ouvir um som de "clique".

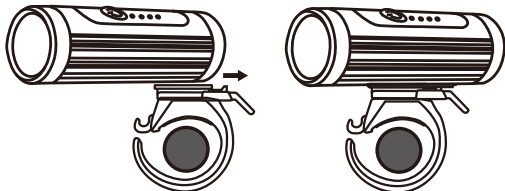

3 - Para remover o farol do suporte, pressione o botão de liberação e mova o farol para frente ao mesmo tempo.

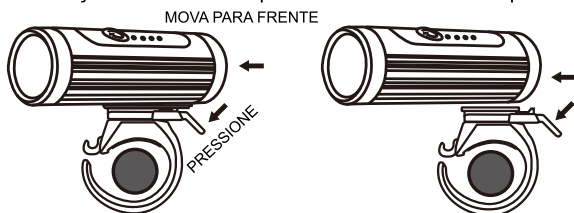


SUPORTE GIRA 360 GRAUS



INSTALE NO CAPACETE (Opcional)



FUNCIONAMENTO

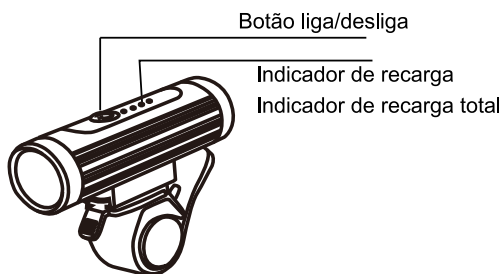

- 1 - Pressione o botão liga/desliga para ligar o farol.
- 2 - Pressione o botão liga / desliga continuamente para alternar entre os diferentes modos: 100%: 3h30 / 30%: 10h / Flash Lento (com nevoeiro): 8h / Luz Nevoeiro constante: 80h
- 3 - Existem 4 indicadores de bateria acima do farol, mostrando a cor azul. Quando o farol está funcionando, os indicadores se apagam um a um, indicando o consumo de energia.
- 4 indicadores acesos: 100% > Energia > 75%
- 3 indicadores acesos: 75% > Energia > 50%
- 2 indicadores acesos: 50% > Energia > 25%
- 1 indicador aceso: 25% > Energia > 5%
- 1 indicador piscando: Energia < 5% (recarregue o farol quando o último indicador começar a piscar)

COMO CARREGAR A BATERIA




CUIDADO

Atenção: Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de recarregá-la a cada 3 meses. Por favor, armazene a bateria em local fresco e seco. Recarregue a bateria após cada uso prolongado.

Indicador de recarga

- * Um dos indicadores azuis pisca - carregando
- * Todos os indicadores azuis estão totalmente carregados

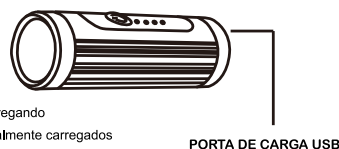

- * Não carregue com voltagem acima de 5V, podendo causar danos à bateria.
- * Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante o carregamento, pois isso pode levar ao incêndio ou explosão da bateria.
- * Não fume durante o carregamento, pois a bateria pode liberar gás hidrogênio. Sempre carregue sua bateria em um espaço bem ventilado.
- * Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas enquanto carregando. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando eles estiverem molhados, pode causar choque elétrico.

1. Encontre o local de carregamento na parte de trás do farol.
2. Levante a tampa de borracha e você verá a porta de carregamento.
3. Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.
4. Conecte o cabo do carregador à porta do carregador.
5. O indicador de carga mostra uma luz azul piscando lentamente quando o farol está carregando, depois de totalmente carregada, ela muda para estável.
6. É normal que a bateria possa alcançar altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F/40°C), pois o produto químico na bateria está em reação. Se a bateria não for completamente descarregada antes de carregar, também poderá esquentar.
7. Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria: tipo de célula de tensão, a rotina de manutenção, a temperatura e o número de cargas, etc. Geralmente, quanto maior a capacidade da bateria, mais tempo de durabilidade.
8. A capacidade da bateria pode se tornar ineficaz em cerca de 80% de sua valor após 300-500 ciclos de carga/descarga. A bateria pode ter 3 anos de vida sob bons cuidados.
9. A tensão da bateria e a capacidade diminuem aparentemente em baixa temperaturas, especialmente próximo ou abaixo do ponto de congelamento. A capacidade diminui 5% -10% no congelamento (o tempo de duração diminui 50%). Em -20°C, a capacidade diminui 30% (o tempo de duração diminui 70%). O desempenho da bateria voltará ao normal quando a temperatura subir a 70°F/20°C. A bateria perderá cerca de 1% de sua capacidade por dia quando você armazená-la em temperatura ambiente normal. Temperatura da bateria nunca deve exceder 104°F/40°C, perderá cerca de 5% de sua capacidade por dia.
10. Se você não usar a bateria por um longo tempo, certifique-se de carregá-la a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco.

ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

1. Problema: a luz não acende

Solução: Verifique se a bateria ainda tem energia. Verifique se o botão liga/desliga foi pressionado e segurado por 2 segundos.

COMO LIMPAR E CUIDAR DO FAROL

- * Certifique-se de limpar a poeira e sujeira do farol com um pano úmido macio depois de cada passeio.
- * Resistente à água e apenas para água da chuva. Não mergulhe a bateria ou toda o farol em água durante a limpeza.
- CUIDADO:** Ao pedalar, siga as orientações abaixo:
 - * Tenha cuidado ao manusear, o farol pode ficar quente.
 - * Desligue o farol se não estiver em uso.
 - * Desconecte o conector pelo plugue, nunca pelo cabo.
 - * Forneça fluxo de ar suficiente para o farol para resfriamento durante o uso.
 - * Não controle nenhuma parte do sistema debaixo de água.
 - * Não olhe diretamente para a luz.
 - * Não deixe a luz acesa e sem vigilância.
 - * Mantenha o farol longe do fogo e de materiais combustíveis.
 - * Não armazene a unidade principal quando quente ou imediatamente após o uso.
 - * Desconecte o farol, o carregador e o cabo quando a bateria estiver totalmente carregada.
 - * Esta farol dianteiro é apenas para uso de bicicleta.
 - * Não desmonte o farol.